



IQ Management System™ is een multifunctioneel management software pakket voor uw draagbare gasdetectie

IQ Management System™



Eenvoudige en automatische apparatuurtesten

- Instrumentidentificatietest
- Batterijtest
- Alarmtesten (hoorbaar, zichtbaar en trilling, indien aanwezig)
- Nalevingstest (met storingsindicatie, indien aanwezig)
- Bumpstest met vier gassen binnen 45 seconden (O₂, brandbare gassen, CO, H₂S)
- Volledige kalibratie (indien noodzakelijk) binnen twee minuten (O₂, brandbare gassen, CO, H₂S)
- Opslag van alle kalibratiegegevens voor het apparaat

Geavanceerde rapportage en automatische data-analyse

- Kan geconfigureerd worden voor een groot aantal verslagen
- Detectorprestatierapporten
- Nalevingsrapporten
- Apparatuur trends

Automatische e-mailcreatie

- E-mails voor geconfigureerde alarminstellingen
- E-mails voor nalevingsstatus

Helpt bij verlaging van de gebruikskosten

- Reduceert de voortgaande onderhoudskosten tot 60%
- Maakt de apparatuur sneller gebruiksklaar, zodat mogelijk het aantal apparaten ter plaatse gereduceerd kan worden
- Reduceert de benodigde arbeidstijd voor het onderhoud en managementtaken

Totale configuratieflexibiliteit


- Door de gebruiker gedefinieerde instrumentinstellingen
- Door de gebruiker gedefinieerde kalibratie-instellingen
- Twee poortdocks kunnen een apparaat testen met één multigas en één enkele componentgasflessen
- Vier poortdocks kunnen een apparaat testen met één multigas en drie enkele componentgasflessen of vier enkele componentgasflessen
- Wordt op de pc aangesloten via USB of Ethernet voor een betere controle over kalibratie en gegevensverzameling tijdens de tests (optioneel)
- Ethernet geactiveerde docks bieden de functionaliteit om automatisch gecreëerde e-mails te versturen als een storing wordt gedetecteerd

Zorgt voor meer veiligheid

- Zorgt voor een betere naleving van de wet- en regelgeving
- Er kan wachtwoordbescherming aan de apparaten worden toegevoegd, voor extra apparatuurbeveiliging

Het IQ Management System™ is een multifunctioneel beheer softwarepakket dat extra dimensies toevoegt aan de Honeywell gasdetectors en IQ Dock-systemen. De software beheert verschillende gegevensverzamelings- en analysefuncties, waaronder de automatische creatie van rapporten, waardoor de kosten en de tijd die worden gespendeerd aan beheerstaken tot 60% gereduceerd kunnen worden.

- Trendinformatie >
- Alarm/gebeurtenis-informatie >
- Automatische bumpstest/kalibratie >
- Veiligheidsnaleving >
- Preventief onderhoud >

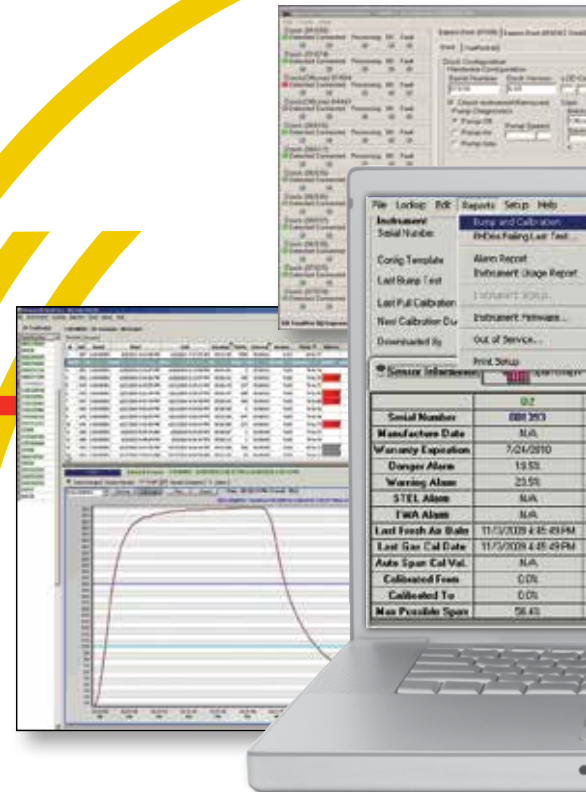

IQ Management System™ maakt het mogelijk om instrument- en database-informatie en de dockstatus in real-time te zien. U kunt historische informatie uit het systeem halen voor de ontwikkeling van aangepaste analyses, trends en rapporten waarmee u de controle over uw veiligheidsprogramma behoudt.

IQ Management System™ Productopties

Detector	IQ Dock Solution voor de IQ Management System™-software
PHD6™	IQ6™
ToxiPro®	IQ Express™
MultiPro™	MultiPro™ IQ Express™

Eenvoudig, flexibel beheer van veiligheidsgegevens



IQ Management System™ is ontworpen voor totale flexibiliteit en waarde voor de gebruiker. Anders dan vergelijkbare oplossingen, kan het IQ Management System™ geconfigureerd worden voor de levering van aangepaste rapporten en datatrends die precies aan de behoeften van de bedrijven voldoen.

Indien gebruikt samen met een Honeywell IQ Dock Station (zoals IQ6™ of IQ Express™) kunnen veel verschillende gegevens, zoals detectiegebeurtenissen, detectorprestatie, nalevingsstatus, trend- en alarmniveaus automatisch van een draagbaar toestel op een pc gedownload worden. IQ Management System™ software gebruikt deze data om automatisch een e-mailbericht te versturen, voor geavanceerde rapportage en trendinformatie.

Het IQ Management System™ kan worden geconfigureerd voor automatische verwerking van gedownloade data, zodat gebruikers worden voorzien van automatisch gecreëerd e-mails over alarmniveaus, naleving en automatische toestelrapporten. Hierdoor nemen de beheerstaken veel minder tijd in beslag.

Indien gecombineerd met de functies van een Honeywell IQ Dock-systeem, kan een draagbaar toestel worden aangesloten, waarna automatisch een bumpstest wordt uitgevoerd. Als het toestel de bumpstest niet goed doorstaat, wordt automatisch een volledige kalibratie uitgevoerd. Voor extra veiligheid worden de alarmsignalen van het toestel ook gecontroleerd, voordat alle gegevens tot slot automatisch worden gedownload.



Ons Productgamma



Vaste Gasdetectie

Honeywell Analytics biedt een breed gamma aan vaste gasdetectieoplossingen voor uiteenlopende industrieën en toepassingen. Gebouwen, industriële toepassingen, producten van halfgeleiders, energiecentrales en chemische- en petrochemische industrieën:

- » Detectie van zuurstof, brandbare en giftige gassen (exotische gassen)
- » Innovatief gebruik van 4 belangrijke sensortechnologieën – chemcassettes, elektrochemische cellen, katalytische verbranding en infrarood.
- » Mogelijkheid om ppb's of procenten per volume (%v/v) te detecteren
- » Voordelige oplossingen om te voldoen aan Belgische of Nederlandse regelgeving

Draagbare Gasdetectie

Wanneer het gaat om persoonlijke bescherming tegen gasricis'o's, heeft Honeywell Analytics een breed gamma betrouwbare oplossingen, die ideaal zijn voor gebruik in besloten ruimtes, waaronder:

- » Detectie van zuurstof, brandbare en giftige gassen
- » Draagbare monitors voor detectie van specifieke gassen
- » Draagbare multigasdetectoren voor gebruik in besloten ruimtes
- » Verplaatsbare multigasdetectoren voor tijdelijke bescherming van een omgeving tijdens bouw- en onderhoudswerkzaamheden

Service en Ondersteuning

Bij Honeywell Analytics hechten we veel waarde aan een goede dienstverlening en klantenzorg. Onze belangrijkste doelstelling is volledige tevredenheid van onze klanten. Hieronder vindt u slechts enkele van de diensten die we leveren:

- » Volledige technische ondersteuning
- » Technisch supportteam voor handen om vragen te beantwoorden en informatie te geven
- » Volledig uitgeruste servicedepots om een snelle afwikkeling van reparaties te garanderen
- » Een uitgebreid team onderhoudstechnici
- » Training over productgebruik en onderhoud
- » IJking en calibratie op locatie
- » Aangepaste programma's voor preventief/correctief onderhoud
- » Uitgebreide garantie op producten

Contacteer voor bestellingen (verkoop & dienst)

Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +33 (0)4 42 98 17 70
Fax: +33 (0)4 42 71 97 05
PortablesFR@honeywell.com (Voor verkoopverzoeken)
BIOexpert@honeywell.com (Voor dienstverzoeken)

Contacteer voor dienstterugkeer

Life Safety Distribution AG
c/o Honeywell Portable Gas Detection
ZAC Athélia 4 - 375 avenue du Mistral
Bât B, Espace Mistral
13600 La Ciotat, France
Tel: +33 (0)4 42 98 17 70
Fax: +33 (0)4 42 71 97 05
BIOexpert@honeywell.com (Voor dienstverzoeken)

www.honeywell.com

N.B.:

Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze publicatie betrouwbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor altijd de nieuwste versies van regels, normen en richtlijnen bij de hand te hebben. Deze publicatie is niet bedoeld als basis voor een contract.

H_IQ Management_DS01112_V3_NL

10/12

© 2012 Honeywell Analytics

Honeywell